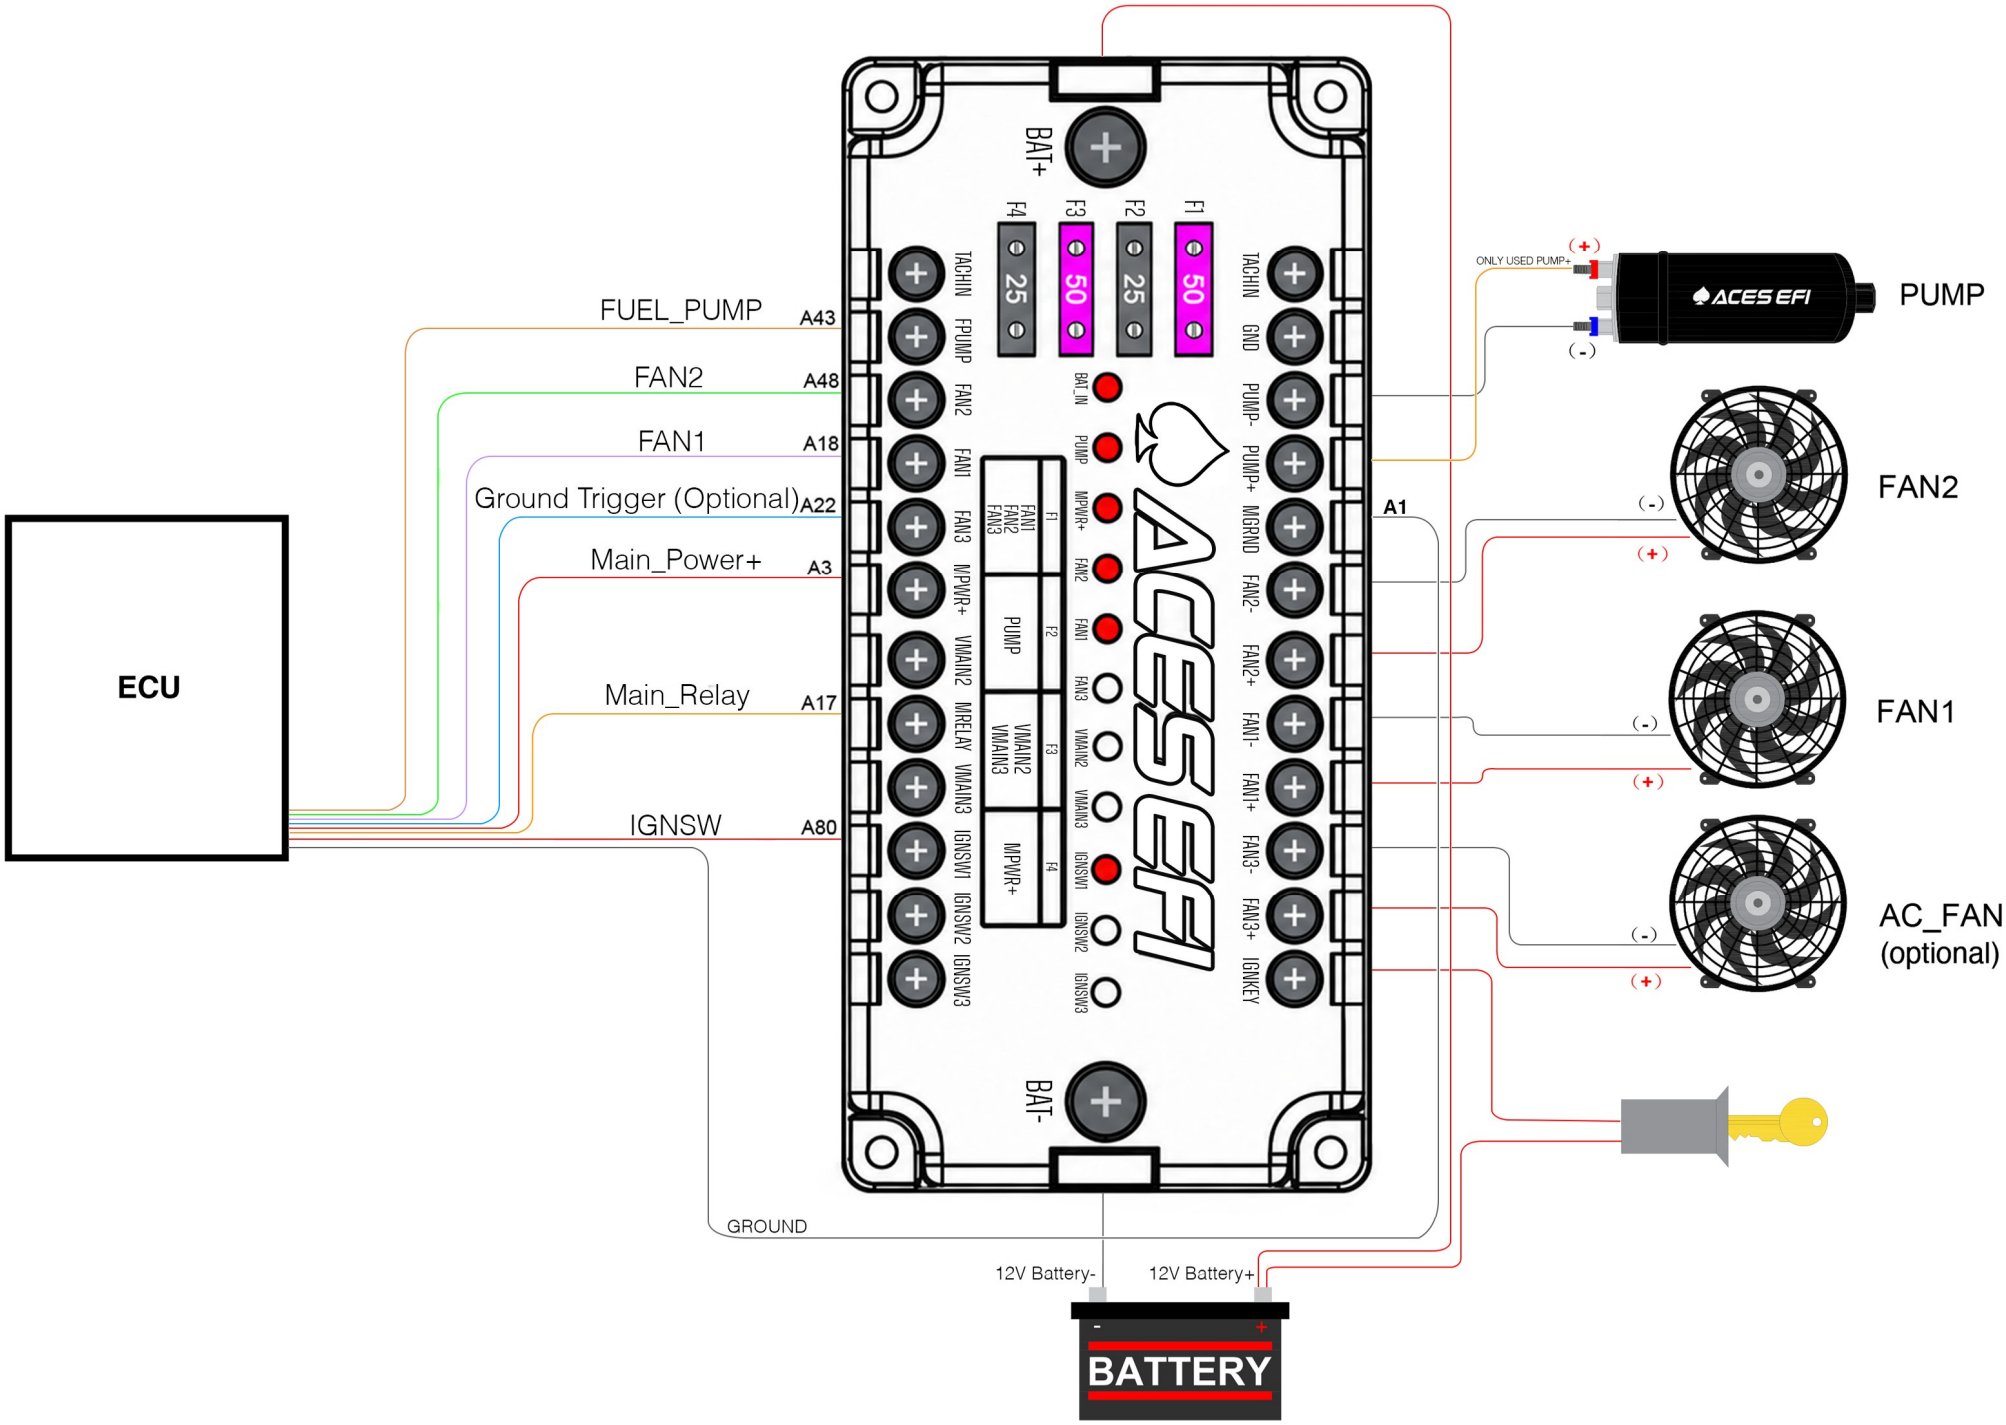

ECU
FUEL_PUMP
A43
FAN2
A48
FAN1
A18
Ground Trigger (Optional)
A22
Main_Power+
A3
Main_Relay
A17
IGNSW
A80
GROUND
12V Battery-
12V Battery+
BATTERY
BAT+
BAT-
F4
F3
F2
F1
25
50
25
50
TACHIN
FPUMP
FAN2
FAN1
FAN3
MPWR+
VMAIN2
MRELAY
VMAIN3
IGNSW1
IGNSW2
IGNSW3
BAT_IN
PUMP
MPWR+
FAN2
FAN1
FAN3
VMAIN2
VMAIN3
IGNSW1
IGNSW2
IGNSW3
F1
F2
F3
F4
PUMP
MPWR+
VMAIN2
VMAIN3
TACHIN
GND
PUMP-
PUMP+
MGRND
FAN2-
FAN2+
FAN1-
FAN1+
FAN3-
FAN3+
IGNKEY
A1
ONLY USED PUMP+
(+)
(-)
PUMP
FAN2
FAN1
AC_FAN
(optional)